



PlayStation® (PSone™)

RUS English S Español

Instruction manual

Thank you for purchasing the PlayStation® (PS one™) video game console. You can play CD-ROM discs which have both the PlayStation® logo and **NTSC U/C** designation, as well as audio CDs with this unit. Before using this product, carefully read this instruction manual and retain it for future reference.


Mode d'emploi

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition de la console de jeux vidéo PlayStation® (PS one™). Vous pouvez utiliser avec cet appareil des disques CD-ROM portant le logo PlayStation® et la désignation **NTSC U/C**, ainsi que des CD audio. Avant d'utiliser ce produit, lisez attentivement ce mode d'emploi et conservez-le pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

Manual de instrucciones

Gracias por adquirir la consola de videojuegos PlayStation® (PS one™). Con este aparato podrá jugar con discos CD-ROM que tengan el logotipo PlayStation® y la designación **NTSC U/C** así como reproducir CD audio. Antes de utilizar este producto, lea detenidamente este manual de instrucciones y consérvelo para consultarlo en el futuro.

SCPH-101 / 94015

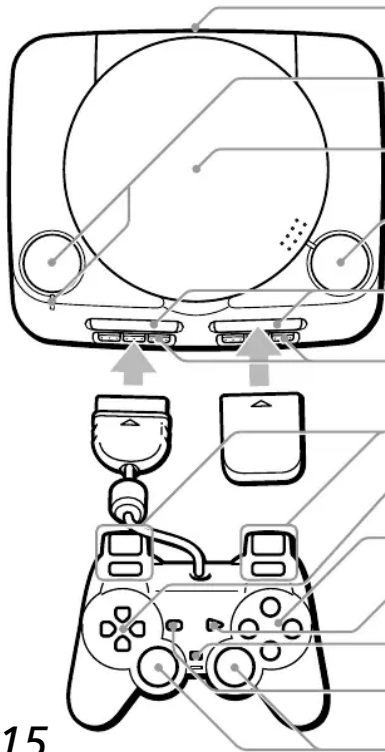

Connector section	Section des connecteurs	Sección de conectores
I/⏻ (on/standby) /RESET button and I/⏻ indicator	Bouton I/⏻ (marche/veille) /RESET et indicateur I/⏻	Botón I/⏻ (encendido/espera) /RESET (reinicio) e indicador I/⏻
Disc cover	Couvercle du compartiment à disque	Cubierta del disco
⏏ (open) button	Bouton ⏏ (ouvrir)	Botón ⏏ (abrir)
MEMORY CARD slots	Fentes pour MEMORY CARD (carte mémoire)	Ranuras para MEMORY CARD (tarjeta de memoria)
Controller ports	Ports de manette	Puertos de control
L2 button, R2 button, L1 button, R1 button	Touche L2, touche R2, touche L1, touche R1	Botón L2, botón R2, botón L1, botón R1
Directional buttons	Touches directionnelles	Botones de dirección
△ button, ○ button, × button, □ button	Touche △, touche ○, touche ×, touche □	Botón △, botón ○, botón ×, botón □
START button	Touche START (de mise en marche)	Botón START (inicio)
ANALOG mode button	Touche de mode ANALOG (analogique)	Botón modo ANALOG (analógico)
SELECT button	Touche (de sélection)	Botón SELECT (selección)
Left analog stick, right analog stick, L3 button, R3 button	Manche analogique gauche, manche analogique droit, touche L3, touche R3	Joystick analógico izquierdo, joystick analógico derecho, botón L3, botón R3

